




Montieren Sie die Anweisungen für den Carbon Golfwagen

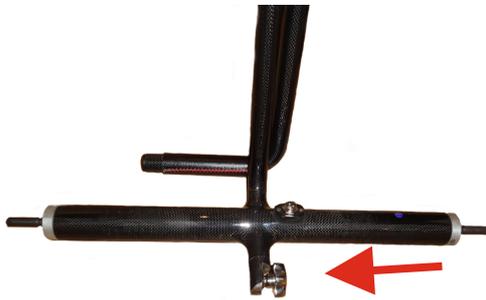

Nach dem Auspacken der Welle mit Schubrohr am Boden legen.
Lösen Sie die Schraube am roten Pfeil vollständig und nehmen Sie es zusammen mit einem kleinen Ring ab.

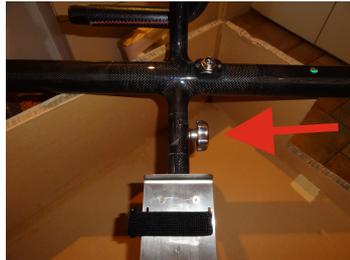

Die Stange mit kleinem Vorderrad darüber Faden und zuerst den Ring und dann mit dem Knopf alles reparieren

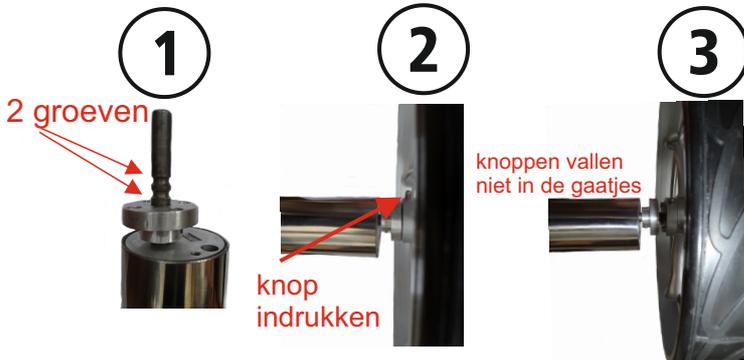

Räder anbringen;
Am Rad befindet sich eine Taste (2). Diese Eindrücke und mit Rillen über die Stange schieben. (1) Stellen Sie sicher, dass die 4 Knöpfe in die 4 Löcher fallen. Jetzt ist das Rad mit dem Motor gekoppelt. (Kann anfangs etwas rau sein, wird es aber muss zuerst tragen. Nach 10x geht es reibungslos.) Drücken Sie den Knopf wieder hinein und ziehen Sie das Rad leicht zurück, dann fällt es in die andere Nut (1) und steht das Rad im Freilauf (3). Im Freilauf können Sie die verwenden Wagen leichter zu schieben. Immer griffbereit für wenn Sie vergessen haben, den Akku aufzuladen.



Auf dem doppelt gefalteten Rohr befindet sich ein Knopf. Lösen Sie es gut und schieben Sie das Druckrohr zuerst auf. Bewegen Sie sich seitwärts und dann nach oben, bis es auf die trifft. Die richtige Höhe ist angenehm und der Knopf wieder festziehen. Am Anfang geht das etwas steif, besonders nach dem Lösen. Ziehen Sie die 2 Komponenten (siehe Pfeil) auseinander.

Schnappen Sie den Scorekartenhalter auf die Stange.

Der Schirmhalter ist in einen Ring eingeschraubt. Der Ring hat innen eine aufrechte Kante. Schieben Sie den Ring mit einer aufrechten Kante über die Stange (1) außen. Halten Sie den Ring mit Ihrem Daumen und ziehen Sie den Schirmhalter fest. Schrauben Sie den Halter ab und drücken Sie den Halter nach unten (2), wenn Sie laufen ohne Regen. Bei Regen den Halter abschrauben, hochziehen und bei Bedarf mit 2 Händen sehr gut festziehen. Dann ist es sturmsicher. Ball mit Gummizug nach unten Regenschirm hineinziehen und elastisch darüber ziehen, damit der Regenschirm nicht ausblasen kann



GolfTed.de
Luxus Elektrische Golftröleys

Besonders am Anfang wird sich alles steif und steif anfühlen. Aber wenn man den Wagen ein paar mal nimmt einmal ist es viel einfacher. Die Teile müssen zuerst zusammen sein ein bisschen gespielt werden.

Klappbarer Golfwagen für den Transport



Knopf 1 lösen
Rohr nach unten drücken
und Knopf 1 festziehen



Trennen Sie zuerst die Batterie
melde dich.
Lösen Sie die Taste 2 bis
Sie die Röhre mit Vorderrad
kann nach oben gehen (3)




Kippen Sie das Ganze und die Taste 2
wieder festziehen.
Sie können auch die Räder entfernen,
wenn Wagen in die Tasche fährt,

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Halten Sie die Taste drei, fünf Sekunden lang gedrückt.



1. Betriebsanzeige. Wenn diese Anzeige grün leuchtet, ist die Stromversorgung eingeschaltet. Wenn es rot blinkt, ist der Akku halb leer. Mit konstantem Rot, die Batterie ist leer und der Wagen stoppt. Schalten Sie das Gerät sofort aus und laden Sie zuerst den Akku auf. Oder weiter durch die Räder etwas herausnehmen und den Wagen selbst schieben.
2. Pre-Run-Funktion. Einmal drücken und der Wagen fährt 10 Meter geradeaus und stoppe automatisch. 2x drücken ist 20 Meter und 3x drücken ist 30 Meter. Sie drücken versehentlich die grüne Taste, heben Sie dann den Trolley leicht an und drücken Sie den roten Knopf.
3. Rote Taste. Wenn der Trolley mit Knopf 4 und Ihnen in Bewegung gesetzt wird Drücken Sie den roten Knopf, der Trolley hält an. Dann erneut drücken auf dem roten Knopf fährt der Wagen im selben weiter. Geschwindigkeit wie für den Stopp. Ich empfehle diesen Button genauso möglich zu verwenden. Das ist viel leiser.
4. Geschwindigkeit. Drehen Sie den Knopf, um die richtige Geschwindigkeit zu bestimmen. Langsam drehen, sonst bewegt sich der Wagen zu schnell.

Die Fernbedienung (nur mit GT-R, GT-RC)

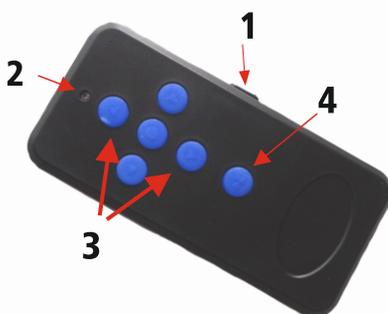

1. Ein / Aus-Schieberegler. Schalten Sie Fernbedienung aus, bevor Sie es in Ihre Tasche stecken. Schalten Sie es ein, wenn Sie es erneut verwenden möchten. So fährt der Trolley nicht, wenn die Falte Ihrer Hose versehentlich einen Knopf drückt.
2. Das Licht wird rot, wenn Sie eine Taste drücken.
3. Steuertasten. Drücken Sie kurz auf einen Befehl.
4. Fahren Sie 10-20-30 Meter vorwärts und halten Sie automatisch an. Diese Schaltfläche wird niemals verwendet.


Wenn Sie mit dem Fernbedienung gehen und keine Taste gedrückt wird, für links, rechts, Innerhalb von 40 Sekunden vorwärts oder rückwärts stoppt der Trolley plötzlich von selbst. Dies ist eine integrierte Sicherheitsmaßnahme.

Registrieren Sie die Fernbedienung.

Wagen raus, beide Stecker raus, Drehknopf richtig zurückdrehen und die Fernbedienung aus. Warten Sie 3 Minuten.

Stecken Sie beide Stecker wieder ein, **aber schalten Sie sie nicht ein.**

Schalten Sie die Fernbedienung ein und halten Sie die Taste 2 gedrückt. Das rote Licht leuchtet auf. Schalten Sie dann den Wagen ein und der Wagen fährt innerhalb von 3 Sekunden los.

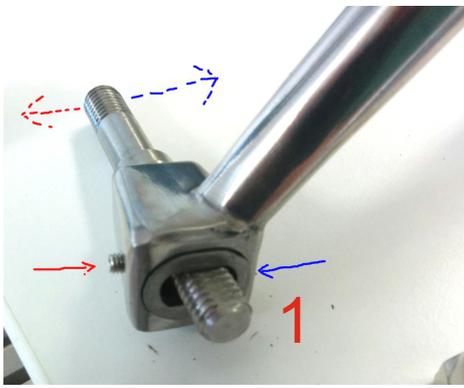

Vorderrad einstellen:

Wenn das Vorderrad nach links oder rechts zieht, ist die Achseein bisschen schief. Dies kann durch die beiden Inbusschrauben (1) gelöst werden. Lösen Sie die große Schraube. Dann können Sie das Rad nehmen hin und her bewegen. Rad ausrichten, große Schraube festziehen und prüfen. Wenn das Wetter gerade ist, der große Ziehen Sie die Schraube und die beiden Inbusschrauben an.

Tipps, um die Lithiumbatterie in Top-Zustand zu halten und:

- Nach 18 Löchern ist es besser, den Akku sofort aufzuladen. Batterien leeren haben eine viel kürzere Lebensdauer.
- Stellen Sie sicher, dass während des Vorgangs ausreichend Belüftung vorhanden ist Laden und dass der Akku horizontal ist.
- Das Ladegerät hat eine Anzeige, die beim Laden aufleuchtet. Rot wird aufgeladen und Grün ist voll.
- Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet werden soll oder in den Ruhezustand versetzt wird, ist dies der Fall Es ist besser, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und in einem aufbewahrt wird trockener frostfreier Raum.
- ENTLADEN SIE DIE BATTERIE NIEMALS. Wenn die Batterie leer ist, wird die versuchen Sie niemals, mit der Batterie weiterzufahren. Besser zu sein als die Schalten Sie den Elektromotor aus und drücken Sie weiter. Bringen Sie die Räder in Laufposition. Laden Sie den Akku sofort auf und nicht leer stellen.

Die Garantie für den Lithium-Akku und das Ladegerät beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum und bei normalem Gebrauch.

Die Garantie gilt nicht für:

- Beschädigung der Batterie durch übermäßiges Entladen der Batterie verwenden. Mit anderen Worten, versuchen Sie nach dem Entladen der Batterie immer fortzufahren auf der Batterie fahren. Oder laden Sie den Akku nicht sofort nach dem Entleeren auf getroffen. Eine fast leere Batterie entlädt sich sehr langsam auf 0% und das sollte nicht passieren.
- Reduzierte Kapazität durch längeres Aufladen des Akkus.
- Schäden durch Überhitzung während des Ladevorgangs. Unzureichende Belüftung.
- Verwenden Sie den Akku, nachdem Schäden verursacht und entdeckt wurden.
- Wenn die Batterie (normalerweise mit Wagen) im Wasser landet.

Wenn sich herausstellt, dass die Batterie nach dem Testen durch a beschädigt ist der oben genannten Punkte und daher nicht ersatzfähig, werden die Testkosten in Rechnung gestellt.

Wartung des elektrischen Golfrolley:

- Reinigen Sie den Trolley nach einer Runde Golf mit einem feuchten Tuch.
- Sprühen Sie den Trolley niemals mit Wasser und schon gar nicht mit Hochdruckwasser.
- Schmieren Sie die laufenden Teile niemals mit Öl. Einfach sauber zu halten ist viel besser.

Golfted.de

Luxus Elektrische Golftrolleys

Ted Bakker
Termijen 166
1852 TK Heiloo
Niederlande

Tel. +31 655 37 33 00
info@golfted.de
www.golfted.de

Verpackungsanleitung Trolley Carbon



Ordnen Sie die einzelnen Teile wie auf dem Foto gezeigt an.
Unter dem Schaft befinden sich 2 weiße Schaumblöcke Unterstützung. Zwischen den Rädern befindet sich Pappe. Das Vorderrad mit Stange ist unten und gerade. Mit einigen weißen Schaumstoffpolstern einfangen es wird nicht rutschen.



Füllen Sie nun die Box mit den 2 kleinen Boxen. Akku, Ladegerät und Scorecard in einer Box. Inhaber. Plastiktüte am Vorderrad damit kommt es nicht hoch.



Legen Sie das lange Stück Schaum wie auf die Foto. Falten Sie die Tasche und über die Räder zu legen. Abdecken und gut mit Klebeband verkleben. Kleben Sie das Versandticket gut und dann Die Box ist versandbereit.